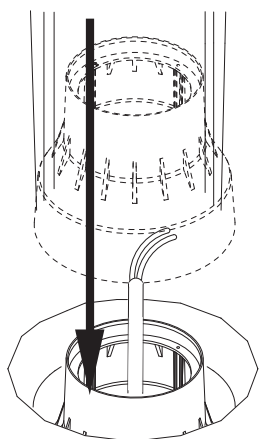
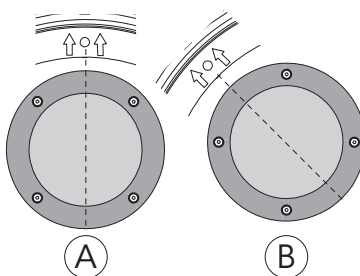
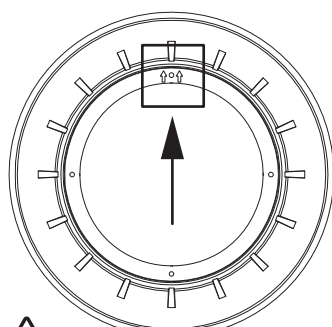
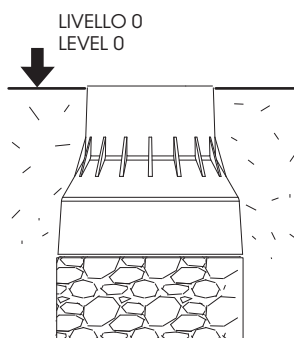
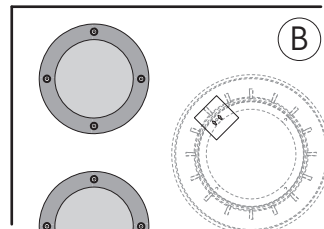
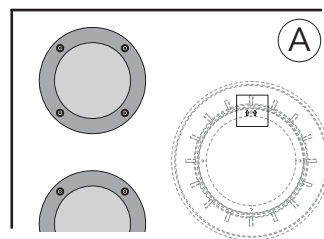
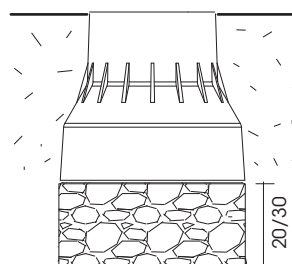


**Solo per versione A-RISE 145 - Only for A-RISE 145 version**

In fase di installazione della cassaforma codice 188, prestare attenzione al senso di posizionamento della freccia stampata sulla cassaforma la quale determina un preciso orientamento delle viti presenti sulla ghiera della lampada.


**POSIZIONAMENTO DELLE VITI  
SCREWS POSITIONING**

When installing box code 188 please carefully check the direction of the arrows printed on it. It gives the right positioning of the screws on the closing frame of the luminaire.

**CASSAFORMA A FILO  
PAVIMENTO FINITO  
RECESSED BOX TO BE  
FLUSH WITH THE  
INSTALLATION SURFACE**



Predisporre 20-30 cm di ghiaia, poi riempirlo di acqua e assicurarsi che esca tutta entro 30 minuti. In caso contrario è obbligatorio un sistema di drenaggio supplementare (es. tubo drenaggio per applicazioni in cemento).

Arrange for a 20-30cm drainage gravel layer and fill it with water. If after 30 minutes water still stagnates it is compulsory to integrate an additional draining system (e.g. drain pipe).

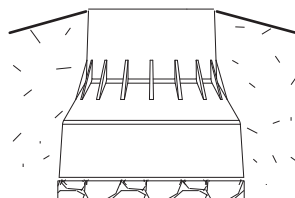**OK**

Evitare l'installazione in avallamenti o in punti di ristagno d'acqua.


To avoid water stagnation do not place the box for installation on hollow areas.

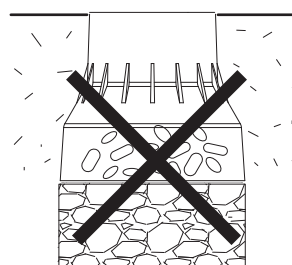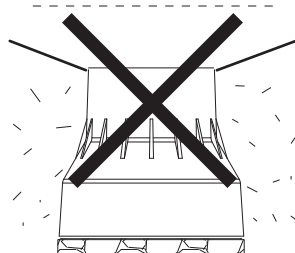


Prima di montare l'apparecchio rimuovere eventuali materiali presenti all'interno della cassaforma.

Before mounting the device, remove any material present inside the box.



## Solo per versione A-ROUND 150 - Only for A-ROUND 150 version

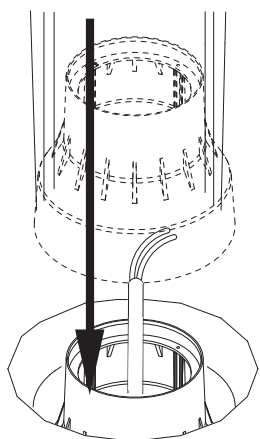

In fase di installazione della cassaforma codice F4597000, prestare attenzione al senso di posizionamento dei fori presenti sulla cassaforma i quali determinano un preciso orientamento della ghiera dell'apparecchio.

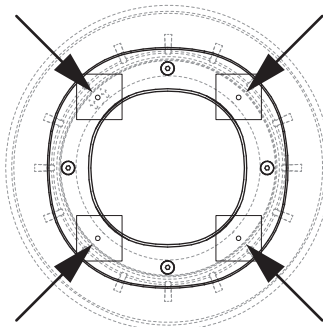

When installing item code F4597000 please carefully respect the position of the holes on the box, they will give the right positioning of the frame and the screws.

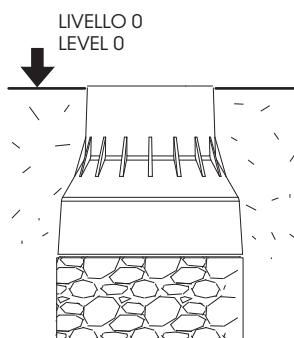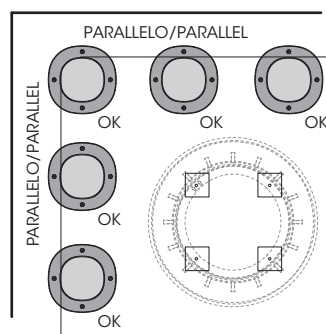


CASSAFORMA A FILO  
PAVIMENTO FINITO  
RECESSED BOX TO BE  
FLUSH WITH THE  
INSTALLATION SURFACE



Installazione a  
pavimento


Ground  
installation

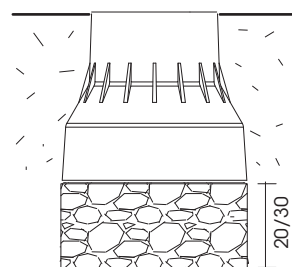

Predisporre 20-30 cm di ghiaia, poi riempirlo di acqua e assicurarsi che esca tutta entro 30 minuti. In caso contrario è obbligatorio un sistema di drenaggio supplementare (es. tubo drenaggio per applicazioni in cemento).



Arrange for a 20-30cm drainage gravel layer and fill it with water. If after 30 minutes water still stagnates it is compulsory to integrate an additional draining system (e.g. drain pipe).

OK

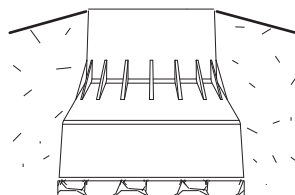

Evitare l'installazione in avallamenti o in punti di ristagno d'acqua.

To avoid water stagnation do not place the box for installation on hollow areas.

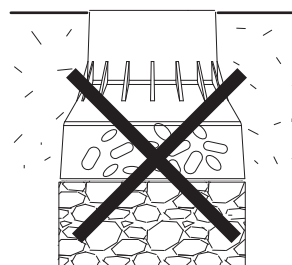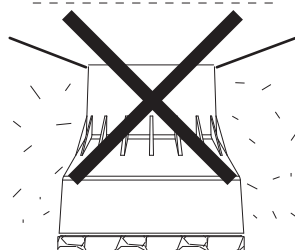

Prima di montare l'apparecchio rimuovere eventuali materiali presenti all'interno della cassaforma.

Before mounting the device, remove any material present inside the box.